

# Varnostni ukrepi



## PREVIDNOST



## ELEKTRIČNA NEVARNOST



## IZKLOPITE POŠKODOVANI NAPAJALNI KABEL



## OPOZORILO: Varnostna navodila so del naprave.

Previdno preberite vsa navodila in varnostne napotke pred uporabo naprave. Shranite navodila in jih predajte tudi drugim, ki uporabljajo napravo.



## Preprečite nevarnost smrtnega električnega udara in požara

- Bazo priključite samo v ustrezno ozemljeno vtičnico. Prepričajte se, da je napetost vira napajanja enaka tisti, ki je navedena na tipski ploščici.

- Naprava se mora uporabljati samo s priloženim podstavkom
- Uporaba dodatne opreme z napravo ni priporočljiva in lahko povzroči požar, električni šok ali poškodbe.
- Preden odklopite napravo, končajte z pripravo mleka, nato izključite iz električne napetosti.
- Izključite tako, da potegnete za vtičač in ne le kabel, saj se ta lahko uniči.
- Ne vlecite kabla čez ostre robove, ne spenjajte ga in ne pustite, da visi. Držite ga stran od vročine in vode.
- Da se izognete nevarnosti, nikoli ne odložite naprave na ali zraven vročih površin, kot je radiator, štedilnik, plinski gorilnik in podobno.
- Ne uporabljajte naprave, če sta kabel ali vtičač poškodovana, če je naprava padla oziroma bila kakorkoli poškodovana. Poškodovan kabel, vtičač ali naprava lahko povzročijo električni šok, opekline in požar.

# Varnostni ukrepi

- Napravo nesite na najbližji pooblaščen servis da jo pregledajo, popravijo.
- Kratek električni kabel zmanjša možnost, da se zavije / zafeclja, ter da se kdo spotakne.
- Daljši (ali odstranljivi) električni kabli so primerni, če z njimi skrbno ravnamo, in:
  - 1) je električna ocena vsaj tako visoka kot električna ocena naprave
  - 2) je uporabljen 3žilni kabel za ozemljitev
  - 3) je vrvica nameščena tako, da ne bo visela s pulta ali mize, kjer jo lahko kdo potegne ali se obnjo spotakne.
- Če je potreben podaljšek, uporabite le ozemljeni kabel s prečnim prerezom prevodnika najmanj 15mm<sup>2</sup>.
- Ta naprava je namenjena uporabi v domačih gospodinjstvih, kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delavnih okoljih, za stranke v hotelih in drugih bivalnih okoljih.

## Izognite se morebitnim poškodbam med delovanjem naprave

Vedno zaprite s pokrovčkom med uporabo.

- Če pokrov med delovanjem ni zaprt, lahko pride do opeklin
- Bodite ekstremno previdni, ko premikate napravo z vročo vsebino
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli
- Če je naprava padla, je ne uporabljajte več, saj lahko voda pride do električnih delov. Prav tako je v tem primeru ne perite v pomivalnem stroju.
- Ne pustite naprave same med delovanjem. Uporabljajo jo lahko le osebe z dovolj znanja in izkušenj, ki so fizično in psihično sposobne varno uporabljati napravo.
- Napravo lahko uporabljajo tudi otroci nad 8 let in osebe s pomankanjem izkušenj, če to delajo pod nadzorom

## Varnostni ukrepi

in poznajo varnostna navodila in morebitne nevarnosti. Naprava ni namenjena za osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če jo uporabljajo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo
- Hranite napravo izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ne uporabljajte zunaj.
- Ne uporabljajte naprave za nič drugega kot njegovo namensko uporabo.
- Naprava je namenjena pripravi napitkov s pomočjo teh navodil. Ob drugačni uporabi ne sprejemamo odgovornosti za ne delovanje ali poškodbe. Prav tako je v tem primeru izključen garantiran servis.
- Ne odpirajte naprave. Nevarna napetost v notranjosti.
- Za zaščito pred ognjem, električnim šokom in

poškodbami pri ljudeh ne izpostavljajte kabla, vtikača in podlage vodi in drugim tekočinam.

- Kadar napravo uporabljajo otroci ali se uporablja zraven njih, moramo biti še posebej previdni.
- Ko je naprava v uporabi, je ne postavite v omaro.
- Za najboljšo peno, uporabite ohlajeno UHT mleko ali pastetizirano posneto ali pol posneto mleko (4-6stopinj)
- Za pripravo lahko uporabite tudi sojino, mandljevo ali ovseno mleko. Za ljudi z laktozno intoleranco priporočamo uporabo ločene naprave.
- Naprava ni primerna za uporabo z drugimi produkti kot so obogatena mleka, mleko v prahu ali mleko z okusom.
- Preprečite razlitje po konektorju
- Površina grelnega elementa lahko po uporabi še ostane vroča.

# Varnostni ukrepi

## Čiščenje

- Izklopite napravo iz elektrike, če je dolgo ne boste uporabljali in pred čiščenjem. Preden razstavite ali čistite napravo, počakajte da se ohladi. Odstranite napravo s podstavka pred čiščenjem.



- Pred uporabo poskrbite, da sta spodnji del naprave in podlaga suha, še posebej električni priključek. Električna in voda skupaj lahko povzročita smrtni električni šok.
- Vse komponente lahko perete v pomivalnem stroju, razen podlage (vključno z vtikačem in kablom), ampak se ne sme prati nad 70 stopinj. Pred uporabo preverite temperaturo programa pomivalnega stroja.

**SHRANITE TA NAVODILA.**

# Priprava mleka

**⚠ OPOZORILO:** tveganje električnega šoka in požara! Podite pozorni, da je spodnja plat naprave in območje pod njo suho. Ne opravljajte s poškodovanim kablom ali čepom ali če je okvarjeno, bilo spuščeno (padlo) ali poškodovano na kakršen koli način. Poškodovan kabel, češ ali naprava lahko povzroči električni šok, opekline ali požar.


**NAMIG:** Za optimalno mlečno peno uporabite pol posneto, ohlajeno (4-6 °C) mleko. Mleko, katero je bilo zmrznjeno, se ne bo penilo. Za namen higiene in vzdrževanja naprave: samo uporabljajte sveže odprto, ohlajeno, s toploto obdelano mleko; ne uporabljajte obogatena mleka, rekonstituirana mleka v prahu ali mleka z okusom; ne dodajajte sirupov, sladkorja, kakava ali katerih koli drugih snovi v vrč. Te lahko povzročijo škodo premazu notranjosti med uporabo. Lahko uporabljate sojino, mandljevo ali ovseno pijačo za svoje preparacije. Opozorilo: napitki z rastlinsko osnovo vsebujejo alergene (soja, mandelj, gluten) in bi morala biti uporabljena previdno s strani ljudi, ki imajo alergije na hrano. Količina pene je odvisna od vrste uporabljene pijače, in njene temperature.



- 1 Počistite pred prvo uporabo in po vsaki naslednji uporabi, po navodilih za čiščenje. Nastavite metlico v vrč.



Maximum foam

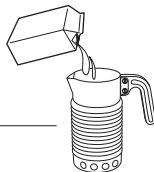

Maximum milk

- 2 Napolnite napravo do ene od dveh "max" indikatorjev. Najnižji "max foam" indikator (120ml / 4.06 fl oz) je za toplo ali hladno pripravo mlečne pene. Najvišji "max milk" indikator (2240ml / 8.12 fl oz) je samo za pripravo toplega mleka. Minimalna količina "mlečne pene". Pokrijte metlico za stepanje, da dosežete minimalno količino "mlečne pene".

**OPOMBA:** Količina mlečne pene je odvisna na vrsto mleka, ki je uporabljeno in njegove temperature.

# Priprava mleka



**3** Postavite pokrov na napravo. Prepričajte se, da je priključek suh preden napravo priključite na podlago. Naprava je pripravljena za uporabo, ko osvetlijo vsi štirje gumbi.

**5** Zlijte pripravljeno mleko v skodelico. Uporabljajte samo ne-kovinske žlice, da izberete vso peno iz vrča. Za toplo ali hladno mlečno peno, traja priprava okoli 80 sekund.


**4** Da naprava začne delovati, pritisnite izbrani gumb, za vašo željeno pripravo mleka. Pritisnjeni gumb med pripravo utripa in ko je priprava končana, neha. Za toplo mleko, traja priprava okoli 150 sekund. Pripravo se lahko ustavi ob katerem koli zelenem trenutku tako, da pritisnete utripajoči gumb ali pa da napravo odmaknete s podstavka.

**6** Naprava se avtomatsko ugasne po 1 minuti neuporabe. Za vključitev naprave je potrebno pritisniti samo enega od štirih gumbov.

Gumb	Priprava	Funkcija	Možni recepti	Navodila za recepte	Največja količina	Indikator nivoja
	Hladna mlečna pena	Samo penjenje	Ledeni Cappuccino, Ledeni Latte Macchiato	Ledeni Cappuccino: 3 velike ledene kocke + kava: 40ml / 1.35 fl oz + mrzla mlečna pena: 60 ml / 2.02 fl oz / ledeni Latte Macchiato: 3 velike ledene kocke + kava: 40 ml / 1.35 fl oz + hladna mlečna pena: 120 ml / 4.06 fl oz	120 ml mleka	MAX FOAM
	Zračna vroča mlečna pena	Penjenje in gretje	Cappuccino	Kava: 40 ml / 1.35 fl oz + mlečna pena: 60 ml / 1.35 fl oz	120 ml mleka	MAX FOAM
	Gosta vroča mlečna pena	Penjenje in gretje	Latte Macchiato	Kava: 40ml + mlečna pena: 120 ml	120 ml mleka	MAX FOAM
	Vroče mleko	Samo gretje	Vroča čokolada, Caffe Latte:	Vroča čokolada: kakav + velika količina vročega mleka / Caffe Latte: kava 2 x 40 ml / 1.35 fl oz + velika količina vročega mleka	240 ml mleka	MAX MILK

## Čiščenje in vzdrževanje naprave

**⚠ OPOZORILO:** takoj po vsaki uporabi očistite vrč, metlico in pokrov, po navodilih za čiščenje. Odstranite s previdnostjo, takoj po uporabi splaknite z mrzlo vodo, da se naprava ohladi in tako preprečite možnosti opeklin. V primeru, da je potrebno očistiti podlago, jo sprva izkjučite iz elektrike in jo nato očistite samo z vlažno krpo. Ne potaplajte podlage v vodo. Ne dajajte podlage v pomivalni stroj. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, ostrih predmetov ali krp, ki bi lahko opraskale/poškodovale notranji premaz vrča. Ne postavljajte direktno nad zatič pomivalnega stroja, saj lahko to povzroči škodo notranjemu premazu. Če je spodnji del vrča moker, ga prvo posušite preden ga postavite nazaj v kontakt s podlago. Naprave ne potapljati pod vodo ali je očistiti z vodo, če je kabel ali vtič poškodovan ali je okvarjen, bil spuščen (padel) ali je poškodovan na kakršen koli način. Poškodovan kabel, vtič ali naprava lahko povzroči električne šoke, opekline ali požar. Vrnite napravo najbližjemu avtoriziranem servisu za pregled, popravo ali električno ali mehansko popravilo.

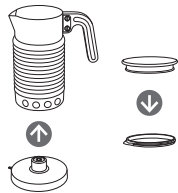


- 1 Odstranite vrč s podlage.  
Odsranite tesnilo s pokrova.



- 2 Odstranite metlico iz vrča, in vzmet z metlice.



# Čiščenje in vzdrževanje naprave

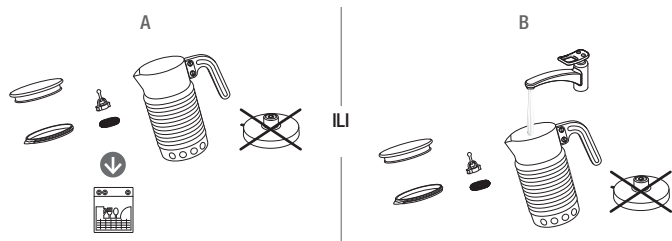

**i** OPOMBA: vrča, pokrov, tesnilo, metlico in vzmet je priporočeno očistiti v pomivalnem stroju za bolj učinkovito čiščenje.

**3** **A:** Čiščenje v pomivalnem stroju: vse dele, z izjemo podstavka, postavite v pomivalni stroj na največ 70°C

**B: Pranje na roke:** pomijte znotraj vrča, pokrov, tesnilo, metlico in vzmet z blagim detergentom in splaknite s toplo/ vročo vodo. Ne uporabljajte abrazivnih materialov, ki bi lahko poškodovali površino naprave.



**4** Vse dele naprave posušite s čisto brisačko, krpo ali papirjem ter jih nato sestavite skupaj.



**5** Bodite pozorni, da so priključek in vdolbine čiste in suhe pred naslednjo uporabo.

# Odpravljanje težav

---

**Naprava se ne prižiga:**

- Poskrbite, da je vrč pravilno postavljen na podlago, in da je metlica pravilno postavljena v vrču.
- Naprava bo začela le v primeru, če so priključki suhi.

---

**Mlečna pena ni po standardih ali mleko je sežgano:**

- Za optimalno mlečno peno uporabite mrzlo in polposneto mleko pri ohlajeni temperaturi (4-6°C). Da zagotovite higijenske pogoje, uporabite s toploto obdelano mleko, ohlajeno in sveže odprto.
- Mleko, ki je bilo zmrznjeno se ne bo spenilo.
- Zagotovite, da sta vrč in metlica čista.
- Ne uporabite obogatenih mlek, rekonstituiranih mlek v prahu ali mlek z okusi.

---

**Rdeče hitro utripajoče lučke na 4 gumbih (napaka naprave):**

- Naprava je prevroča: umijte vrč pod hladno vodo
- Premalo mleka: napolnite napravo do enega izmed "max" indikatorjev. Vsi 4 gumbi (1 modri in 3 rdeči) hitro utripajo.
- Očistite napravo in preverite, da ni vode na podlagi.
- Če ni sprememb, potem prosim pokličite Nespresso

---

**Mlijeko se prelijeva**

- Za pripravo mlečne pene zagotovite, da mleko ne presega MAX FOAM meje (120ml)
  - Za pripravo toplega mleka zagotovite, da mleko ne presega MAX MILK meje (240ml).
-

## Garancija

Nespresso jamči za ta izdelek, glede napak v materialu in izdelavi, za obdobje dveh let po opravljenem nakupu. V tem obdobju, bo Nespresso, po lastni presoji, popravil ali zamenjal vsak pokvarjen izdelek, brez plačila za lastnika. Nadomestni izdelki ali popravljene deli bodo zajamčeni samo na nepotečeni del prvotne garancije ali šest mesecev, kar je daljše. Ta omejena garancija se ne šteje v primeru okvare, ki se je zgodila zaradi nesreče, zlorabe, neustreznega vzdrževanja, ali normalne obrabe. Razen v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, pogoji te omejene garancije ne izključujejo, omejujejo ali spreminjajo obveznih zakonskih pravic, ki veljajo za prodajo vam, in so dodatek k obveznim zakonskim pravicam. Če menite, da je vaš izdelek pokvarjen, kontaktirajte Nespresso za navodila, kam napravo poslati ali odnesti v popravilo. Prosim obiščite našo spletno stran [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com), da odkrijete več o Nespressu.

## Odlaganje in zaščita okolja



### ODSTRANJEVANJE

Vaša naprava vsebuje dragocene materiale, ki jih je mogoče predelati ali reciklirati. Ločevanje preostalih odpadnih materialov na različne vrste, olajša recikliranje dragocenih surovin. Pustite napravo na zbirnem mestu. Informacije o odstranjevanju lahko dobite na lokalnih oblasteh.

SLO

# Posebnosti

---

## Aeroccino 4 4194

---



**220-240 V, 50-60 Hz, 410-490 W**

**AU/NZ: 220-240 V, 50-60 Hz, 380-450 W**

---



~ 0.85 kg / 1.87 lbs

---